


CROQUIS PARA EXECUÇÃO DO BERÇO DE CONCRETO, COM DETALHE PARA O LÁBIO POLIMÉRICO, EM NOVAS OBRAS COM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA OU RECUPERAÇÕES.

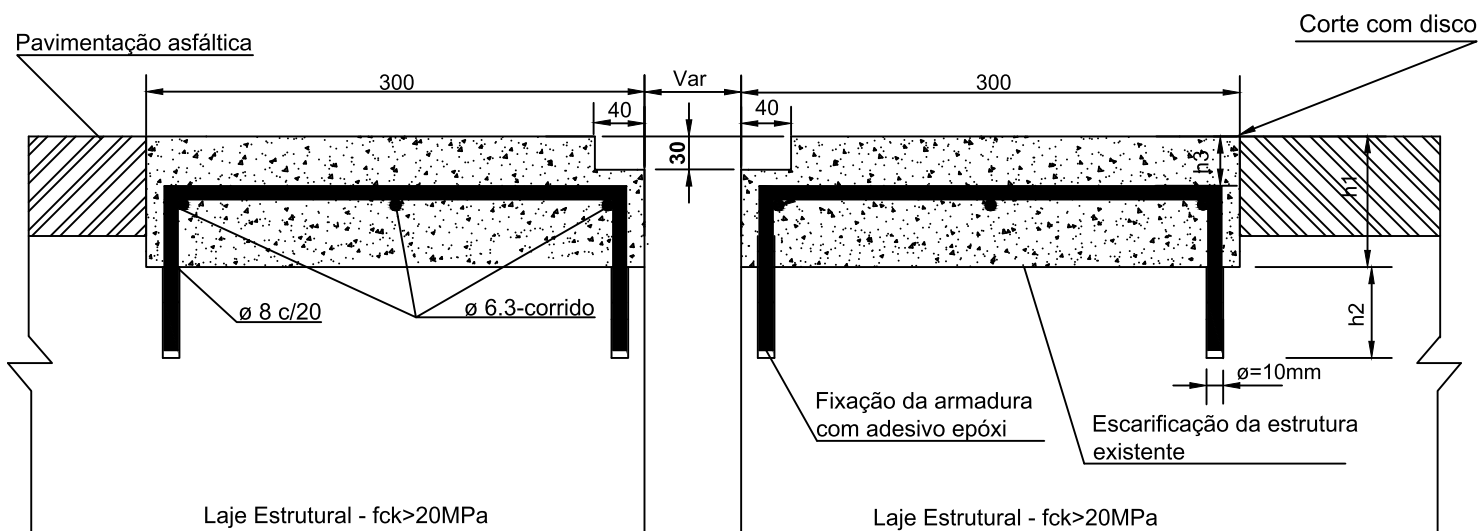

Obs.: Todas as medidas estão em (mm).

1 - h1 = acima de 120 mm e, quando possível, chegar até 150 (mm)

2 - h2 = altura do furo para fixar a armadura (h2 > 80mm), e o diâmetro do furo é de 10mm;

3 - h3 = altura do cobrimento da armadura > 30mm;

4 - Roteiro p/ Execução:

4.1 - Cortar e remover a pav. asfáltica, até atingir a Laje estrutural;

4.2 - Aprofundar o corte do concreto da laje estrutural até atingir 120 mm a 150mm, conforme item 1. Caso armadura fique exposta, preservá-la. Ela servirá de ancoragem adicional ao concreto novo;

4.3 - Executar perfuração da laje com furadeira de impacto;

4.4 - Instalar as ferragens do berço de concreto, como mencionada na 1ª opção;

4.5 - Instalar as formas e gabaritos p/ execução do berço de concreto c/detalhe dos lábios poliméricos;

4.6 - Lançar ou vibrar e nivelar o novo concreto ou micro-concreto com fck > 30 MPa;

4.7 - Após a concretagem, retirar os gabaritos, deixando a forma do lábio polimérico;

4.8 - Após a cura total do concreto, retirar a forma dos lábios poliméricos e desobstruir as jun tas.

	Des. Por:		Empresa	Descrição: Croqui para execução de berço de concreto com LP 4x3 (cm) .
	Data:	29/12/2015	TRAFBOR	
	Aprovado:	Carlos R. Craveiro		
	Data:	29/12/2015	Aplicação: Recuperações e obras novas com pavimentação asfáltica.	
	Escala:	S/E		
	Revisão:	01		
	Data:		Nome do produto : AR41C	